



TECMEN E4-T HURTIGGUIDE



1. Oppstart

1. Av/på:

Hold inne i 3 sek.



2. Luftmengde:

Trykk på knapp med symbol for vifte for å justere styrken.



3. Batteri:

Påse at du har nok strøm før du går ut i arbeid.



2. Filter

Gassfilter:

Følg bedriftens rutiner for bytte av filter. Hvis du kjenner lukt eller smak under bruk, må du bytte filter.



Partikkelfilter:

Ikonet under viser hvor fullt partikkelfilteret er.



God flyt



Nærmer seg tett



Tett



Alarm: Ingen luftflyt / Filter mangler


Bytte filter:

Gå til en sone med frisk luft. Hold inne den oransje knappen for å dra av deksel og filter. Bytt til nytt filter.



3. Lading

Ta ut batteriet: Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen, eller en Torx 10, for å løsne skruen i batteriet.

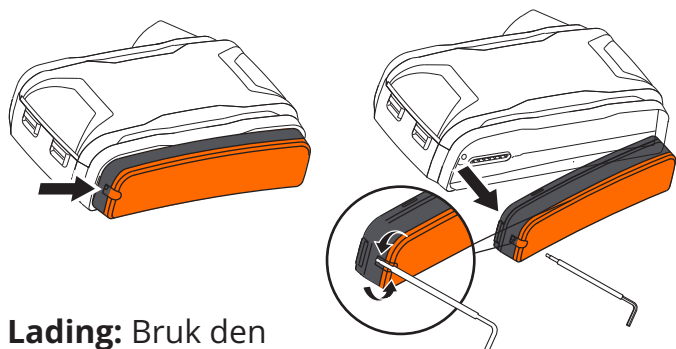

Lading: Bruk den medfølgende ladestasjonen.



4. Etter bruk

Tips:

- Ta filteret ut av vifteenheten. Følg interne retningslinjer for kast eller gjenbruk. Dersom filteret skal brukes igjen oppbevares dette separat i en ren og lufttett boks - for å forlenge filterets levetid.
- Vifteenheten oppbevares i et tørt og rent rom.
- Hodesett og vifteenhet rengjøres etter produsentens anbefalinger.

Brukerveiledning:

For å se video, datablad, og mer, skann QR-koden med din telefon.



Denne hurtigguiden er basert på produsentens brukermanual og er ment som en forenklet veiledning. Produsenten har ansvar for korrekt og fullstendig informasjon. For fullstendig og oppdatert informasjon henvises det til produsentens originale brukermanual.