


Innstillings guide CleanAir 2F

1. Skru på enheten med å holde inne + knappen



2. Bla i meny med – knapp til språk og sett til Norsk

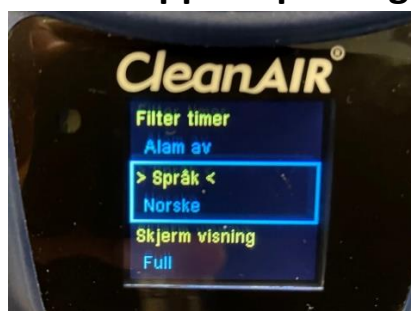

3. Still inn enheten til Hette/skjerm



4. Still inn enheten til bruk av partikkelfilter



5. Nullstill timer kan stå på Nei



6. Filter timer Alarm AV



7. Språk Norsk



8. Skjermvisning FULL



9. Standard innstilling NEI



Ønsker dere å rotere displayet så kan det gjøres ved å raskt trykke på – og + samtidig. Lett raskt trykk.

NB! Lading av batteri

Denne enheten har en såkalt Smart lader som krever at man følger en prosedyre når batteriet skal lades. Følges ikke denne så kan man oppleve at batteriet ikke blir ladet 100 % opp.

1. Sett lader i kontakten
2. Plugg i batteriet

Laderen vil da initialisere batteriet og finne ut hvor mye strøm det mangler. Følger man ikke denne rekkefølgen, så risikerer man at batteriet ikke blir fulladet.